



Automatický vysavač Planet Pool Orca 300 AKU



I.0 OBECNÉ INFORMACE

Uživatelská příručka k vysavači Orca 300 AKU je určena k tomu, aby vám poskytla všechny informace potřebné pro optimální instalaci a údržbu výrobku.

Z bezpečnostních důvodů je nutné se s tímto dokumentem seznámit a po instalaci jej uložit na bezpečném a známém místě pro budoucí použití.

I.1 Bezpečnostní opatření a obecné podmínky použití



Dbejte na to, abyste důsledně dodržovali používání přístroje v jeho provozních podmínkách. Pečlivě si přečtěte tuto příručku a používejte zařízení v souladu s ní. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo zranění způsobené nesprávným používáním.

Obecné pokyny

- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem.
- Toto zařízení není určeno k používání dětmi mladšími 8 let nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát nebo na něj lézt.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je mimo vodu.
- Nepoužívejte vysavač při teplotách pod 0° a nad 60°.
- Nepoužívejte přístroj, když jsou v bazénu lidé.
- Pro optimální výkon se před zapnutím jednotky ujistěte, že uvnitř není žádný vzduch (nebo vzduchové bubliny; jednotka musí být zcela ponořena na dně bazénu).
- Filtrační koše je třeba po každém použití opláchnout a vyčistit.
- Při údržbě, čištění nebo v době, kdy se vysavač nepoužívá, je nutné jej vypnout.
- Utěsnění vysavače může demontovat pouze náš poprodejní servis. Jakékoli otevření zařízení osobou mimo naši servisní síť by mělo za následek ztrátu záruky.
- Nepoužívejte vysavač mimo prostředí a podmínky popsané v tomto návodu.
- Doporučujeme zastavit filtrační systém, když je vysavač v provozu.
- Je zakázáno propichovat kryt jednotky hřebíky nebo jinými ostrými předměty a je zakázáno jednotku mlátit nebo s ní házet.
- Po použití musí být vysavač uložen na chladném, větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokyny k baterii

- Používejte pouze originální a schválenou nabíječku. Nepoužívejte nabíječku pro jiná zařízení.
- K nabíjení používejte voděodolnou zásuvku, která je uzemněna. Před vložením vysavače do vody odpojte vysavač ze zásuvky.
- Je lepší nenechat baterii zcela vybit. Nezapomeňte baterii nabít, než se zcela vybije. Jakmile zjistíte, že výkon vysavače klesá, zastavte ho a dobijte baterii. Nikdy nenabíjejte plně nabitou baterii. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

- Akumulátor musí být nabíjen za povolených podmínek. Při nabíjení baterie musí být vysavač uložen na chladném místě o teplotě mezi 10 °C a 40 °C a chráněn před sluncem. Nic na něj nepokládejte ani nezakrývejte, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických součástí v důsledku přehřátí napájecí jednotky. Pokud je baterie horká, nechte ji před nabíjením vychladnout.
- Pokud se baterie delší dobu nepoužívala (déle než šest měsíců), je třeba ji nabít.
- Je zakázáno nabíjet akumulátor v blízkosti ohně nebo v extrémních vedrech.

I.2 Představení vysavače

Vysavač ORCA 300 AKU je velmi účinný robot na čištění bazénů, který je napájen 25,9V 7,8AH lithiovou baterií. Vysavač při vysávání zároveň filtruje vodu v bazénu a odstraňuje usazené částice, aniž by bylo nutné vyměňovat vodu v bazénu.

I.3 Balení




Číslo	Název	Položka	Množství	Komentář
1	Vysavač	107105	1	V krabici
2	Nabíječka		1	V krabici

1.4 Technické informace

Vstupní napětí adaptéru: 100 V - 240 V	Výstupní napětí adaptéru: 30 V
Vstupní výkon adaptéru : 50 Hz - 60 Hz	Výstupní proud adaptéru: 2,0 A
Cyklus čištění: 2 h	Rychlost pohybu : cca 10m/min
Hustota filtru: 180 µm	Maximální čisticí plocha: 120 m ²
Teplota pro nabíjení: 0° + 40°	Výkon filtru: 16 m ³ /h
Lithiová baterie 25,9 V 7,8 AH.	Stupeň IP: IPX8

b. Složení vysavače

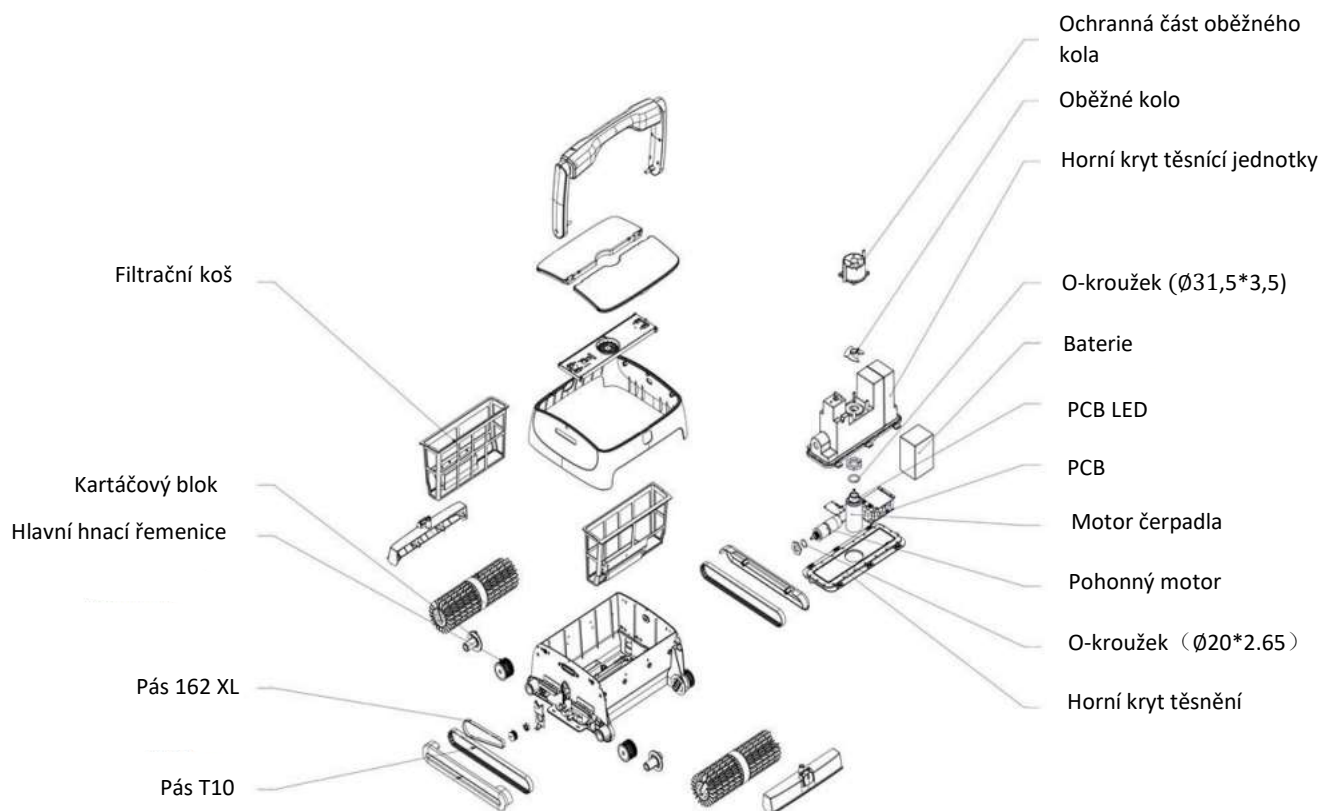


2.0 NÁVOD K OBSLUZE



2.1 Důležité !

a. Ponoření vysavače

Vysavač vkládejte do bazénu nebo jej z něj vytahujte jeho spodní částí směrem ke stěně bazénu, abyste zabránili případnému poškrábání bazénu. Držte horní rukojeť a vysavač zapněte. Vysavač začne pracovat po vyprázdnění zachyceného vzduchu uvnitř vysavače (asi 20 s), poté se může ponořit na dno bazénu.

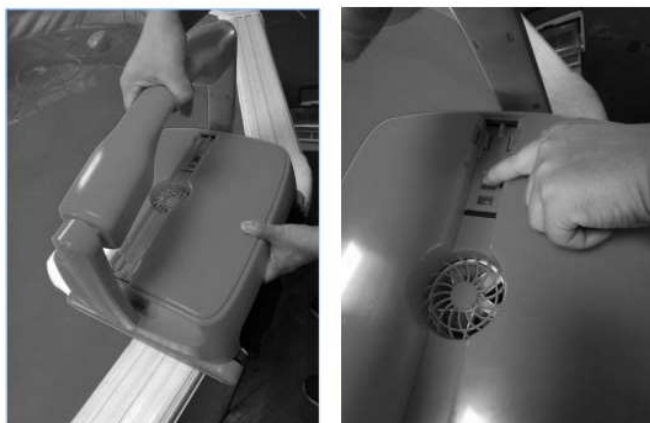

b. Vyjmutí vysavače z vody

Po ukončení čistícího cyklu se vysavač přiblíží ke stěně bazénu a vytáhněte ho pomocí háku.




c. Aby nedošlo k poškození stěny bazénu nebo vysavače, dbejte na to, aby se vysavač při vyndávání z bazénu nedotýkal stěny.

d. Před vyjmutím vysavače z bazénu je nejlepší jej zavěsit na 10 až 15 sekund nad bazén, aby se z něj vytekla všechna voda.

e. Po každém použití vysavač vypněte.

2.2 Ovládání

a. Ovládací panel

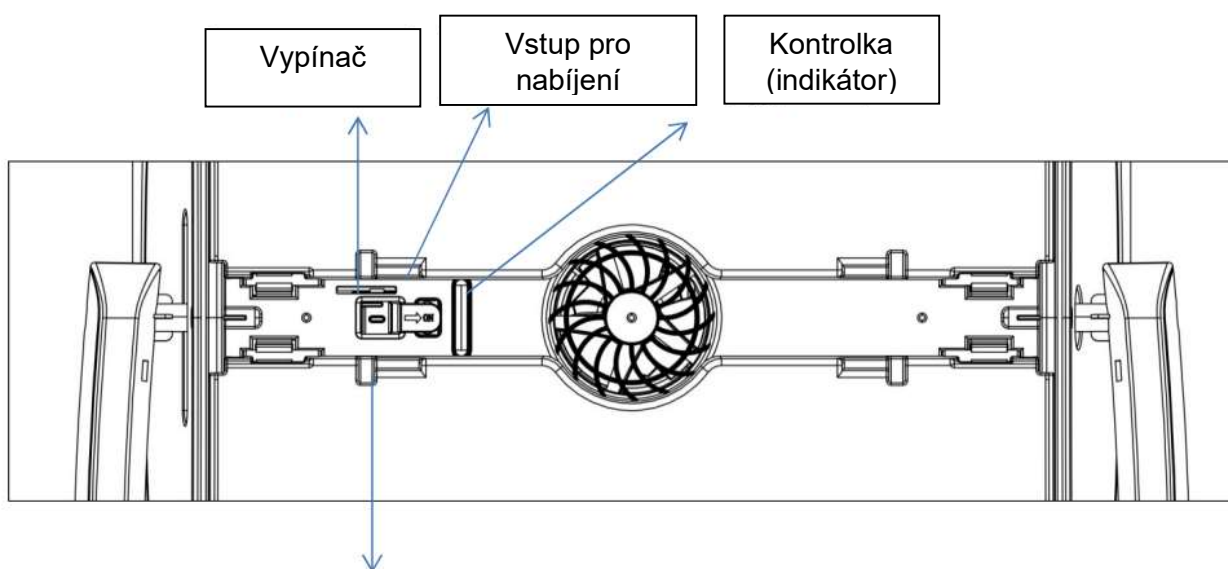

Posuňte vypínač doprava, modrá kontrolka se rozsvítí a vysavač je zapnut.

Posuňte vypínač doleva, červená kontrolka nesvítí a vysavač je vypnut.

Vysavač nabíjejte pouze, pokud je vypnutý.

Č.	Položka	Funkce
1	Vypínač	Zapnutí nebo vypnutí vysavače
2	Kontrolka (indikátor)	Modrá kontrolka svítí: zapnuto Modrá kontrolka bliká: vysavač pracuje Žlutá kontrolka bliká: baterie je vybitá a vysavač jede ke stěně bazénu Žlutá kontrolka svítí: vysavač je u stěny bazénu a připraven na vyndání Červená kontrolka svítí: vysavač vypněte Červená kontrolka bliká: závada

b. Nabíjení baterie

Vyjměte vysavač z bazénu. Nabíjení provádějte ve vnitřním prostoru ve vzdálenosti nejméně 3,5 m od bazénu. Červená kontrolka signalizuje, že se baterie nabíjí. Zelená kontrolka signalizuje ukončení nabíjení.

Č.	Indikátor	Stav
1	Zelená kontrolka svítí	Čekání na nabíjení nebo baterie není připojena nebo nabíjení skončilo
2	Červená kontrolka svítí	Baterie se nabíjí
3	Červená kontrolka bliká	Vybitá nebo poškozená baterie

3.0 ÚDRŽBA A NASTAVENÍ VYSAVAČE

3.1 čištění filtrů

a. Odpojte zařízení od sítě.


b. Vyjměte zařízení z vody

Pokud je zařízení v bazénu, vytáhněte je pomocí háku, dokud se vám nepodaří uchopit rukojeť.

Poté přístroj položte na okraj bazénu, dokud z něj nevyteče co největší množství vody.


c. Vyjměte filtry :

Položte vysavač na zem, stiskněte tlačítka (4-1), kryty se odemknou (4-2), otevřete kryty (4-3) a vyjměte filtry (4-4).

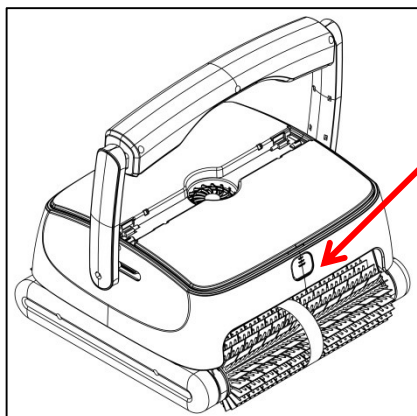


4-1


stiskněte

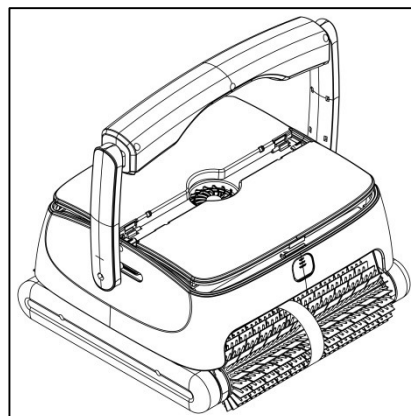

4-2

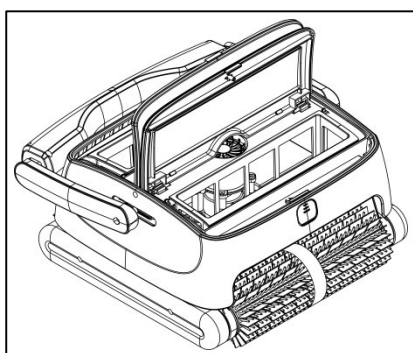


4-3

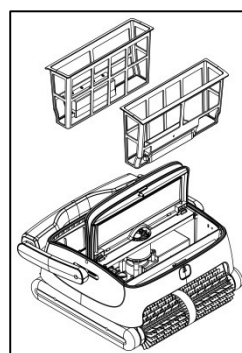

4-4

d. Opláchněte a vyčistěte filtr (4-5).


Opláchněte filtr pod tekoucí vodou, dokud není čistý.

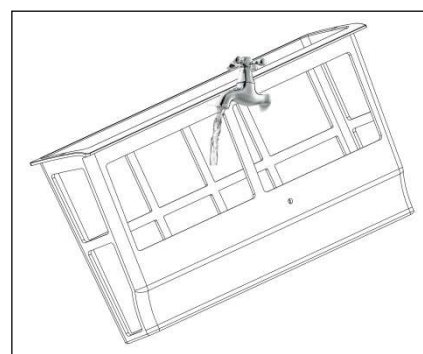

4-5


e. Znovu vraťte filtry do vysavače.

Dbejte na správnou polohu a zavřete kryty stisknutím tlačítka.

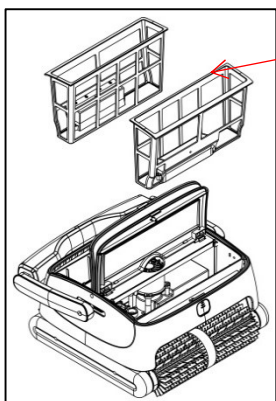

4-6

Větší část uprostřed

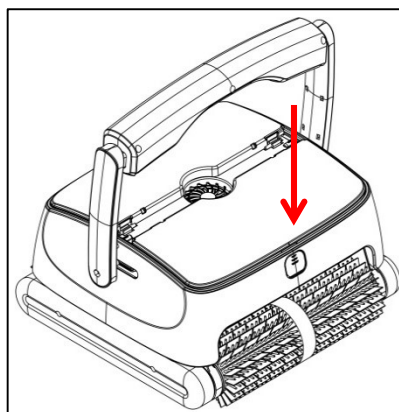

4-7

3.2 Instalace pěnových destiček

Pozor: Pokud vysavač bez problému funguje, tento pokyn ignorujte.

Níže uvedený návod se používá pouze ve specifických situacích, kdy má vysavač potíže se šplháním po stěnách bazénu.

Na spodní stranu horního krytu nalepte dvě pěnové destičky (viz obrázek níže) a ujistěte se, že jsou obě destičky ve střední části horního krytu.



4.0 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



Pozor! V každém případě vždy dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bodě I.I. na začátku tohoto návodu, abyste zabránili případnému mechanickému nebo fyzickému poškození.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje a kontrolka pomalu bliká.	Baterie je téměř vybita	Nabijte baterii
Vysavač nefunguje a kontrolka rychle bliká.	Vnitřní závada	Kontakt na servis
Vysavač nefunguje a kontrolka zhasíná	Ochrana baterie	Nabijte baterii, zapněte přístroj a zkontrolujte, zda svítí kontrolka. Pokud ne, kontaktujte servis
Kontrolka nabíječky se nerozsvítí	Porucha nabíječky	Kontaktujte servis
Zařízení nedosáhne na celý bazén	Filtrační systém je v provozu.	Vypněte filtrační systém.

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

CF Group CZ & SK s.r.o.

Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

www.cf-group.cz

info@cf-group.cz